



# ROKODIL

В Г Р Ы З А Е Т С Я В Д Е Л О

# МОДУЛЬ ДЕЛЬТА-ШЛИФМАШИНЫ RMDG

для аккумуляторного  
многофункционального  
инструмента «Мультиверт»

Руководство  
по эксплуатации





# СОДЕРЖАНИЕ

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Технические характеристики .....          | 4  |
| Общие правила безопасности .....          | 5  |
| Комплект поставки .....                   | 5  |
| Обзор модуля дельта-шлифмашины RMDG ..... | 6  |
| Инструкция по эксплуатации .....          | 7  |
| Хранение и реализация .....               | 10 |
| Транспортировка .....                     | 10 |
| Утилизация .....                          | 11 |
| Гарантийные обязательства .....           | 12 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Марка .....                       | Rokodil           |
| Модель .....                      | RMDG              |
| Тип модуля .....                  | Дельта-шлифмашина |
| Частота колебаний .....           | 0-10 000 кол/мин  |
| Размер шлифовальной подошвы ..... | 97×138 мм         |

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль RMDG используется только с приводом Multivert аккумуляторного многофункционального инструмента «Мультиверт», ТМ Rokodil. Перед началом работы ознакомьтесь с:

- общими правилами безопасности из основного руководства по эксплуатации аккумуляторного многофункционального инструмента «Мультиверт», ТМ Rokodil;
- настоящей инструкцией модуля дельта-шлифмашины.

Дополнительно к общим правилам:

- используйте только сухое шлифование;
- не шлифуйте влажные поверхности;
- работайте в респираторе и защитных очках;

- подключайте пылеудаление, если возможно.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль дельта-шлифмашины RMDG — 1 шт.


Адаптер пылеудаления — 1 шт.

Шлифовальное полотно — 2 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

**Комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем с сохранением основных функций и потребительских свойств устройства**

# ОБЗОР МОДУЛЯ ДЕЛЬТА-ШЛИФМАШИНЫ RMDG

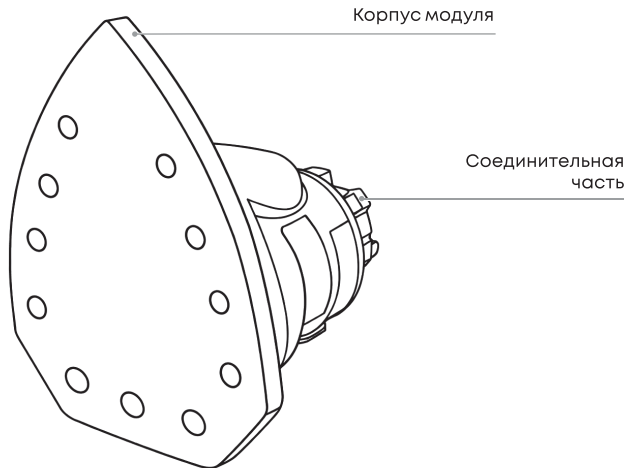


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль RMDG предназначен для:

- шлифования древесины, шпаклёвки, пластика, лакокрасочных покрытий;
- работы в углах и труднодоступных местах.

## Установка модуля

1. Установите фиксатор в среднее положение.
2. Вставляйте дельта-шлифмашину в корпус устройства до «щелчка».

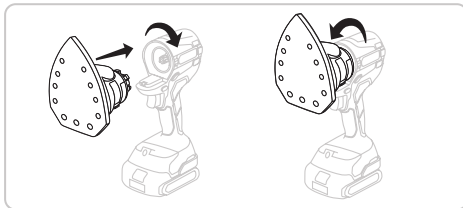

3. Переместите фиксатор в направлении «блокировки», чтобы надёжно закрепить дельта-шлифмашину.

## Снятие модуля

1. Переместите фиксатор в направлении «разблокировки» и одновременно отсоедините дельта-шлифмашину.
2. Не наклоняйте устройство вниз при снятии дельта-шлифмашины во избежание её падения и повреждения.

## Крепление/снятие наждачной бумаги

1. Установите подходящую зернистость шлифлиста.
2. Установите модуль на привод, подключите аккумулятор.
3. Поставьте подошву на заготовку до включения.

4. Нажмите кнопку пуска, плавно увеличивая обороты.
5. Ведите инструмент ровными движениями, без сильного давления.
6. Не используйте один и тот же лист для разных материалов (например, металл и дерево).

**Внимание! Заблокируйте выключатель инструмента. При случайном включении устройства существует опасность получения травмы!**

### **Крепление наждачной бумаги**

Шлифовальная пластина оснащается липучкой для быстрого крепления наждачной бумаги.

1. Равномерно прижмите шлифовальное полотно к дельта-шлифмашине.
2. Убедитесь, что отверстия в шлифовальном полотне расположены над отверстиями в дельта-шлифмашине.

После износа наждачной бумаги удалите её со шлифовальной пластины и замените новой.

### **Подключение средства удаления пыли**

Пылеобразование можно сократить, закрепив на устройстве средство удаления пыли.

1. Вставьте адаптер в отверстие дельта-шлифмашины до упора.



2. Подсоедините к адаптеру всасывающий шланг средства удаления пыли.

**При необходимости подсоедините всасывающий шланг пылесоса к адаптеру без использования переходника**

### **Общие указания по работе**

- Дельта-шлифмашину можно запустить непосредственным нажатием на курковый выключатель.
- Переключатель направления на корпусе основного устройства может заблокировать устройство, но не может изменить направление.
- Остановка произойдёт, когда вы отпустите курковый выключатель.

## ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Изделие должно храниться в упакованном виде, в складских отапливаемых помещениях, при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

В складских помещениях, где хранится изделие, не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и внутренних элементов изделия.

Реализация осуществляется по договорам поставки, в составе наборов Multivert или как отдельный модуль (в зависимости от комплектации производителя).

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать её устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации устройства — 1 год с момента продажи. Срок службы устройства составляет 1 год с даты изготовления.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт либо замена устройства на новое в случае нецелесообразности его ремонта, при соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации.

Условия гарантии не предусматривают регулярного обслуживания изделия.

## Гарантия не действует на:

1. Износ и повреждение шлифовального полотна
2. Механические повреждения от падений и ударов.

**Сохраняйте данное руководство по эксплуатации и товарный чек с печатью продавца до конца гарантийного срока**

**Изготовитель**

Jinhua Dalv Technology Co., LTD

**Адрес**

Room 201, Building 3, No. 998, Jinsha  
Street, Linjiang Industrial Zone,  
Bailongqiao Town, Wucheng District,  
Jinhua City, Zhejiang Province, China

**Сделано в КНР****Уполномоченное изготовителем лицо  
(импортер)**

ООО «Р-Дистрибуция»  
195267, РФ, г. Санкт-Петербург,  
пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Тел. 8 800 775-56-29

**Дата изготовления**

июнь 2026 года





