




ROKODIL

В Г Р Ы З А Е Т С Я В Д Е Л О

МОДУЛЬ МИНИ- ЦЕПНОЙ ПИЛЫ RMCSL

для аккумуляторного
многофункционального инструмента
«Мультиверт»

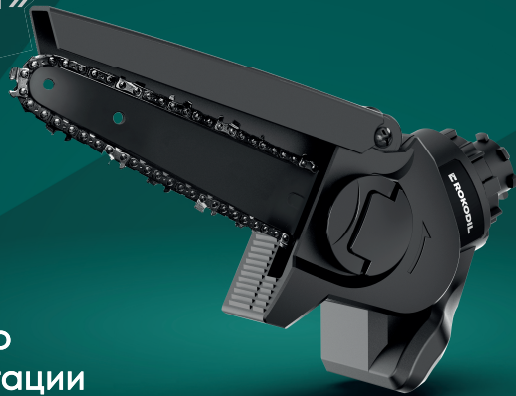

Руководство
по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	4
Общие правила безопасности	5
Комплект поставки	5
Обзор модуля мини-цепной пилы RMCL	6
Инструкция по эксплуатации	7
Порядок работы	10
Меры предосторожности при выполнении резки	11
Хранение и реализация	12
Транспортировка	13
Утилизация	13
Гарантийные обязательства	14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	Rokodil
Модель	RMCL
Тип модуля	Цепная пила
Скорость цепи	до 4,8 м/с
Длина шины	15 см (6")
Шаг цепи	6,35 мм
Скорость	0-3500 об/мин

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль RMCL используется только с приводом Multivert аккумуляторного многофункционального инструмента «Мультиверт», ТМ Rokodil. Перед началом работы ознакомьтесь с:

- общими правилами безопасности из основного руководства по эксплуатации аккумуляторного многофункционального инструмента «Мультиверт», ТМ Rokodil;
- настоящей инструкцией модуля сучкореза.

Дополнительно к общим правилам:

- всегда используйте защитные очки, перчатки, при необходимости — шлем/маску;
- не прикасайтесь к цепи при установленном аккумуляторе, даже если инструмент выключен;

- не пилите ветви, находясь под ними в опасной зоне падения;
- не используйте модуль во время дождя и при высокой влажности;
- не располагайте мини-цепную пилу выше уровня плеч при работе.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль мини-цепной пилы (сучкорез) RMCL — 1 шт.


Пильная шина 15 см — 1 шт.

Пильная цепь для шины 15 см — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем с сохранением основных функций и потребительских свойств устройства

ОБЗОР МОДУЛЯ МИНИ-ЦЕПНОЙ ПИЛЫ RMCL

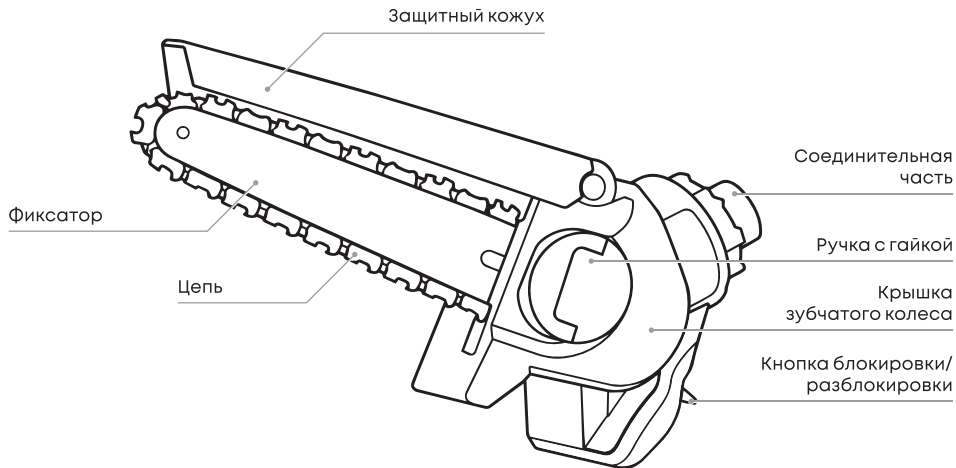

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль мини-цепной пилы (сучкореза) RMCL предназначен для:


- обрезки ветвей и сучьев деревьев и кустарников;
- распила небольших стволов и заготовки тонких дров.

Не предназначен для валки крупных деревьев и распила брёвен большого диаметра

Установка модуля

1. Снимите аккумулятор с привода Multivert.
2. Установите фиксатор (тумблер фиксации модулей) в среднее положение.
3. Совместите соединительную часть модуля RMCL с интерфейсом привода.

4. Вставьте модуль в корпус привода до «щелчка».
5. Переведите фиксатор в положение «блокировка».
6. Проверьте надёжность крепления.

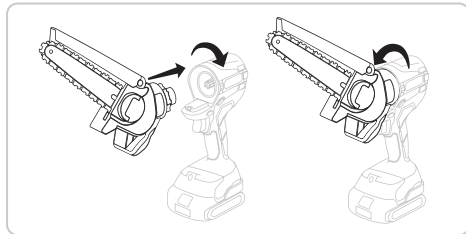


Снятие модуля

1. Снимите аккумулятор.
2. Переведите фиксатор в положение «разблокировки».
3. Удерживая модуль одной рукой, аккуратно отсоедините его от привода.
4. Не направляйте шину и цепь вниз при снятии, чтобы избежать удара или падения модуля.


Установка шины и пильной цепи

1. Убедитесь, что аккумулятор снят.
2. Снимите крышку цепного колеса, отвернув фиксирующую гайку (по часовой/против часовой стрелки — согласно маркировке на корпусе).
3. Уложите цепь в паз шины, начиная от острия (носки шины).
4. Убедитесь, что режущие зубья на верхней стороне шины направлены вперёд, к наконечнику шины, в соответствии со стрелкой на корпусе.

5. Наденьте цепь на цепное колесо.

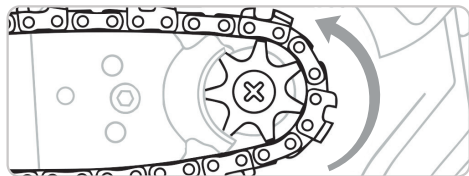

6. Установите шину в посадочные места:
 - совместите отверстие шины винта с буртиком и штифтом;
 - установите шину в паз натяжного винта.

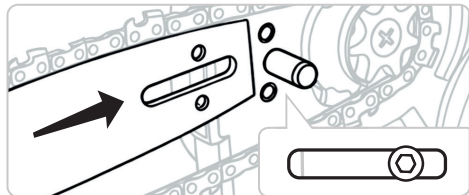

7. Вставьте приводные звенья цепи в паз шины по всей её длине.
 8. Слегка подтяните цепь натяжным механизмом (винтом/ручкой с гайкой).
 9. Установите крышку цепного колеса на место и заверните гайку до плотного прилегания.
- отрегулируйте натяжной винт до нужного натяжения;
 - снова затяните гайку.
5. Новая цепь растягивается сильнее — проверяйте и корректируйте натяжение чаще, особенно в первые минуты работы.

Внимание! Цепь имеет острые режущие зубья. Всегда работайте в защитных перчатках

Проверка и регулировка натяжения цепи

1. Приподнимите цепь пальцем в середине шины.
2. Расстояние между цепью и шиной должно быть примерно 2–4 мм.
3. Приводные звенья не должны полностью выходить из паза шины.
4. Если цепь слишком слабая или слишком тугая:
 - ослабьте гайку крепления крышки;

Внимание! Слишком слабая или слишком тугая цепь может привести к её сходу или повреждению, а также к травмам

Безопасная эксплуатация

- Держите руки, ноги и другие части тела подальше от пильной цепи.
- Не прикасайтесь к цепи при установленном аккумуляторе.
- Перед удалением застрявшего материала всегда отпускайте кнопку пуска и снимайте аккумулятор.
- Не работайте при плохой видимости и недостаточном освещении.

- Не пилите выше уровня плеч.
- Всегда занимайте устойчивую позу, при необходимости используйте надёжные подмости или лестницы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Проверьте правильность установки и натяжения цепи.
2. Убедитесь, что защитные элементы (кожух, крышка) установлены корректно и надёжно закреплены.
3. Установите аккумулятор на привод Multivert.
4. Держите инструмент обеими руками.
5. Нажмите кнопку пуска.
6. Выведите цепь на полную скорость, прежде чем прикоснуться к ветви.
7. Подайте пилу на ветвь плавно, без чрезмерного усилия,

поддерживая шину примерно перпендикулярно к ветви.

8. Не зажимайте шину в пропиле — при риске заклинивания слегка измените направление реза или выполните его в несколько проходов.
9. После окончания реза отпустите кнопку пуска и дождитесь полной остановки цепи.
10. Снимите аккумулятор перед любыми работами по очистке и обслуживанию.

Внимание! Для снижения риска травмирования не работайте с садовым инструментом под дождем и во влажной или сырой среде. Носите соответствующую одежду и средства защиты, включая надлежащую защиту для глаз. Соблюдайте осторожность во время работы и контролируйте садовый инструмент. Садовый инструмент предназначен для работы двумя руками

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕЗКИ

- В определенных случаях при выполнении работы оператор может отвлечься, споткнуться и упасть, что может стать причиной серьёзного травмирования.
- Сохраняйте спокойствие и выполняйте работу в соответствии с планом.
- Не используйте цепную мини-пилу в условиях недостаточного освещения и низкой видимости.
- Используйте вашу собственную цепную мини-пилу.
- Не располагайте цепную мини-пилу на уровне выше плеча во время работы.
- Избегайте контакта с препятствиями.
- При работе с цепной мини-пилой примите безопасную устойчивую позу. При необходимости работы на высоте используйте подъёмник и безопасные леса.
- Вращающаяся пильная цепь может травмировать пользователя. Не прикасайтесь к вращающейся пильной цепи. В противном случае пользователь может получить серьёзную травму.
- При невозможности эффективного охлаждения и повторного натяжения пильной цепи есть риск соскальзывания с фиксатора, что может привести к разрыву цепи. Это может стать причиной серьёзной травмы и материального ущерба.
- Убедитесь в наличии смазки пильной цепи.
- Проверьте правильность натяжения пильной цепи во время работы. Если пильная цепь ослаблена, своевременно отрегулируйте её натяжение.

- В случае неправильного запуска или работы цепной мини-пилы цепь может находиться в небезопасном состоянии, что может привести к серьёзной травме персонала или материальному ущербу. Немедленно прекратите работу и свяжитесь с дилером.

Работа с электроинструментом

- Сначала нажмите кнопку «блокировки»/«разблокировки», а затем нажмите на курковый выключатель, после чего можно включить устройство. Во время работы можно ослабить замок/кнопку разблокировки.
- Резку следует выполнять на полной скорости, поддерживая фиксатор в вертикальном положении.

Внимание! При отскоке пильной цепи цепная мини-пила отскочит в направлении оператора. Это может стать причиной серьёзной травмы

При необходимости повторной резки нажмите на замок/кнопку разблокировки ещё раз, чтобы запустить устройство.

Переключатель направления нельзя заблокировать, а также нельзя изменить направление. Он не выполняет никаких функций.

ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Изделие должно храниться в упакованном виде, в складских отапливаемых помещениях, при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

В складских помещениях, где хранится изделие, не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию

покрытия и внутренних элементов изделия.

Реализация осуществляется по договорам поставки, в составе наборов Multivert или как отдельный модуль (в зависимости от комплектации производителя).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать её устойчивое положение

и не допускать перемещения во время транспортировки.

УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации устройства — 1 год с момента продажи. Срок службы устройства составляет 1 год с даты изготовления. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт либо замена устройства на новое в случае нецелесообразности его ремонта, при соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации. Условия гарантии не предусматривают регулярного обслуживания изделия.

Гарантия не действует на:

1. износ и повреждение цепи;
2. работу без кожуха;
3. механические повреждения от падений и ударов.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации и товарный чек с печатью продавца до конца гарантийного срока

Изготовитель

Jinhua Dalv Technology Co., LTD

Адрес

Room 201, Building 3, No. 998, Jinsha Street, Linjiang Industrial Zone, Bailongqiao Town, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province, China

Сделано в КНР

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)

ООО «Р-Дистрибуция»
195267, РФ, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Тел. 8 800 775-56-29

Дата изготовления

октябрь 2026 года

