



ROKODIL

В Г Р Ы З А Е Т С Я В Д Е Л О

МОДУЛЬ ПЕРФОРАТОРА RMHD

для аккумуляторного
многофункционального инструмента
«Мультиверт»

Руководство
по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	4
Общие правила безопасности	5
Комплект поставки	6
Обзор модуля перфоратора RMHD	6
Инструкция по эксплуатации	7
Хранение и реализация	11
Транспортировка	12
Утилизация	12
Гарантийные обязательства	13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	Rokodil
Модель	RMHD
Тип модуля	Перфоратор
Энергия удара	1,5 Дж
Тип патрона	SDS
Число оборотов без нагрузки	0-1300 об/мин
Частота ударов	0-5000 уд/мин
Максимальный диаметр сверления	13 мм

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль RMHD используется только с приводом Multivert аккумуляторного многофункционального инструмента «Мультиверт», ТМ Rokodil. Перед началом работы ознакомьтесь с:

- общими правилами безопасности из основного руководства по эксплуатации аккумуляторного многофункционального инструмента «Мультиверт», ТМ Rokodil;
- настоящей инструкцией модуля перфоратора.

Дополнительно к общим правилам:

- не работайте с инструментом во взрывоопасной среде, вблизи горючих жидкостей и газов;
- не подвергайте привод и модуль воздействию влаги и дождя;
- не допускайте детей и неподготовленных лиц к работе с инструментом;

- всегда надевайте защитные очки, средства защиты органов слуха и респиратор при работе по бетону и кирпичу;
- удерживайте инструмент двумя руками для надёжного контроля и снижения риска травм;
- не используйте ударный режим для керамической плитки и других хрупких материалов, неспособных выдерживать ударное воздействие;
- перед сверлением стен и перекрытий убедитесь в отсутствии скрытых электрических проводов, газо- и водопроводных труб;
- меняйте режим работы и направление вращения только при полностью остановленном шпинделе.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Модуль перфоратора RMHD — 1 шт.

Бур по бетону 8×150 мм — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Комплектация и внешний вид могут быть изменены производителем с сохранением основных функций и потребительских свойств устройства

ОБЗОР МОДУЛЯ ПЕРФОРАТОРА RMHD

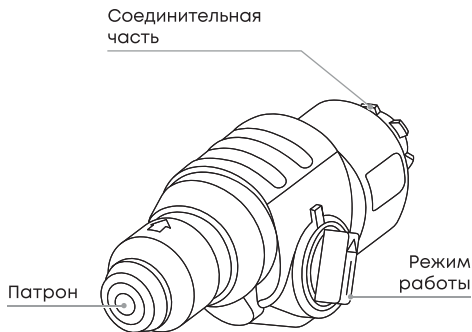

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модуль перфоратора RMHD предназначен для:

1. Сверления с ударом (перфорация):

- кирпич;
- бетон;
- натуральный камень.


2. Сверления без удара (режим сверления):

- древесина;
- синтетические материалы;
- металлы (при использовании соответствующих свёрл).

Не используйте ударный режим для керамической плитки и других хрупких материалов, не рассчитанных на ударное воздействие

Установка модуля

1. Убедитесь, что привод Multivert выключен и аккумулятор снят.
2. Переведите тумблер фиксации модулей на приводе в среднее положение.
3. Совместите соединительную часть модуля перфоратора с интерфейсом крепления на приводе.
4. Вставляйте механическую часть перфоратора в корпус устройства до характерного «щелчка».

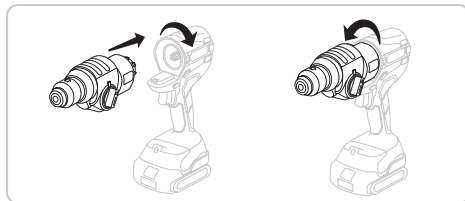

5. Переместите фиксатор (тумблер фиксации модулей) в направление «закрыть»/«блокировка», чтобы надёжно зафиксировать модуль перфоратора.

Снятие модуля

1. Убедитесь, что мультиверт выключен и аккумулятор отсоединён.
2. Одной рукой удерживайте модуль перфоратора.
3. Переместите фиксатор в положение «разблокировки»/«открыто».
4. Одновременно аккуратно отсоедините механическую часть перфоратора от привода.
5. Не наклоняйте устройство вниз при снятии модуля во избежание его падения и повреждения.

Установка сверла SDS

1. Отсоедините аккумулятор от привода Multivert.
2. Очистите хвостовик сверла/бура SDS от пыли.
3. Оттяните патрон SDS (втулку патрона) в сторону от корпуса, чтобы разблокировать держатель.
4. Вставляйте сверло в держатель до нормальной фиксации (до упора).
5. Отпустите патрон — он зафиксирует сверло.
6. Проверьте фиксацию, потянув за сверло: оно не должно выпадать, допустимо лёгкое осевое перемещение.

Снятие сверла SDS

1. Отсоедините аккумулятор.
2. Оттяните патрон, чтобы разблокировать держатель.
3. Выньте сверло из патрона, удерживая его за хвостовик.

Включение и выключение перфоратора

- Для **включения** модуля перфоратора нажмите на кнопку пуска на корпусе привода Multivert.
- Для **отключения** отпустите кнопку пуска — вращение и удары прекратятся.

Регулировка скорости

Скорость работы перфоратора и интенсивность ударов регулируются степенью нажатия на кнопку пуска:

- при слабом нажатии — низкая скорость и малая частота ударов;
- при увеличении усилия нажатия — возрастает скорость вращения и частота ударов.

Избегайте длительной работы на максимальной нагрузке без необходимости

Настройка режима работы

На модуле предусмотрен переключатель режима сверление/перфорация.

Меняйте режим работы только при выключенном устройстве (кнопка пуска отпущена, шпиндель полностью остановлен). В противном случае возможно повреждение внутреннего механизма

Режим сверления (без удара) для:

- древесины;
- синтетических материалов;
- металла.

Используйте соответствующие свёрла, совместимые с патроном SDS (либо через переходник, если предусмотрен)

Режим перфорации (сверление с ударом) для сверления:

- кирпича;
- бетона;
- натурального камня.

Используйте буры по бетону совместимые с патроном SDS

Не используйте функцию перфорации для керамической плитки и материалов, неспособных выдерживать ударное воздействие

Выбор направления вращения

Направление вращения задаётся переключателем реверса на приводе Multivert:

- Вращение по часовой стрелке — для сверления и завинчивания.
- Вращение против часовой стрелки — для выворачивания сверла при заедании.

- В среднем положении реверса включение заблокировано.

Менять направление допускается только при полностью остановленном шпинделе

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

1. Разметьте точку сверления.
2. Установите подходящее сверло/ бур SDS, выберите режим и направление вращения.
3. Плотно прижмите бур к поверхности перпендикулярно обрабатываемому материалу.
4. Начинайте сверление на низких оборотах, плавно увеличивая скорость.

5. При сверлении бетона периодически выводите бур для очистки от пыли.
6. Не прилагайте чрезмерного усилия — это не ускорит сверление, но увеличит износ и риск поломки.
7. После окончания сверления отпустите кнопку пуска, дождитесь полной остановки, затем отведите инструмент от материала и при необходимости извлеките бур.

ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Изделие должно храниться в упакованном виде, в складских отапливаемых помещениях, при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

В складских помещениях, где хранится изделие, не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и внутренних элементов изделия.

Реализация осуществляется по договорам поставки, в составе наборов Multivert или как отдельный модуль (в зависимости от комплектации производителя).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать её устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации устройства — 1 год с момента продажи. Срок службы устройства составляет 1 год с даты изготовления.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт либо замена устройства на новое в случае нецелесообразности его ремонта, при соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации.

Условия гарантии не предусматривают регулярного обслуживания изделия.

Гарантия не действует на:

1. износ и повреждение бура;
2. механические повреждения от падений и ударов.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации и товарный чек с печатью продавца до конца гарантийного срока

Изготовитель

Jinhua Dalv Technology Co., LTD

Адрес

Room 201, Building 3, No. 998, Jinsha
Street, Linjiang Industrial Zone,
Bailongqiao Town, Wucheng District,
Jinhua City, Zhejiang Province, China

Сделано в КНР**Уполномоченное изготовителем лицо
(импортер)**

ООО «Р-Дистрибуция»
195267, РФ, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Тел. 8 800 775-56-29

Дата изготовления

октябрь 2026 года

